


FIEBER

KLİMA UZAKTAN KUMANDA

KULLANIM KILAVUZU

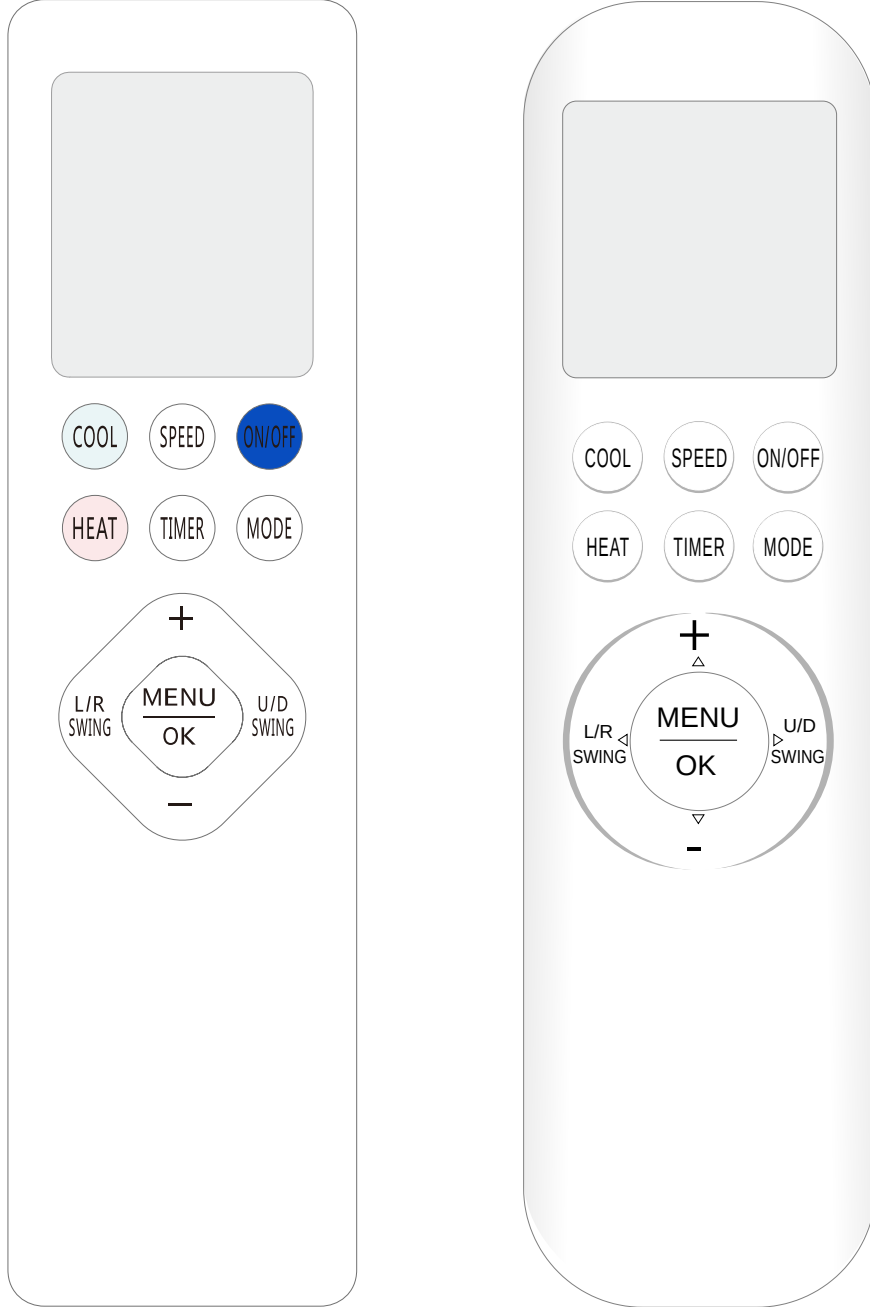

- Klimanın güvenli ve doğru kullanımı için talimatları dikkatlice okuyun.
- Talimatları her zaman ihtiyaç duyabileceğiniz şekilde özenle saklayın.



ÖNLEMLER

- Uzaktan kumandayı ilk kez kullanmadan önce pilleri takın ve “+” ve “-” kutuplarının doğru yerleştirildiğinden emin olun.
- Uzaktan kumandanın sinyal alıcı pencereye doğrultulduğundan ve aralarında herhangi bir engel olmadığından emin olun, mesafe maksimum 8 m'dir.
- Uzaktan kumandayı istediğiniz zaman düşürmeyin veya fırlatmayın. Uzaktan kumandanın içine herhangi bir sıvı girmesine izin vermeyin. Uzaktan kumandayı doğrudan güneş ışığına veya aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Uzaktan kumanda normal çalışmazsa, pilleri yeniden takmadan önce 30 saniye boyunca çıkarın. Bu da işe yaramazsa, pilleri değiştirin.
- Pilleri değiştirirken, yeni pilleri eskileriyle karıştırmayın veya farklı tipteki pilleri karıştırmayın, bu durum uzaktan kumandanın arızalanmasına neden olabilir.
- Uzaktan kumanda uzun bir süre kullanılmıyacaksa, önce pilleri çıkarın, aksi takdirde sızıntı uzaktan kumandaya zarar verebilir.
- Atılan pilleri uygun şekilde imha edin.

NOT

1. Bu, tüm fonksiyon düğmelerini sağlayan evrensel bir uzaktan kumandadır. Satın aldığınız klimaya bağlı olarak bazı düğmelerin çalışmayabileceğini lütfen unutmayın. (Klimada belirli bir işlev mevcut değilse, ilgili düğmeye basıldığında hiçbir yanıt alınamayacaktır).
2. ISITMA ve ELE.H fonksiyonları sadece soğutma modellerinde mevcut değildir, bu nedenle bu iki düğme karşılık olarak çalışmaz.

DÜĞME AÇIKLAMALARI

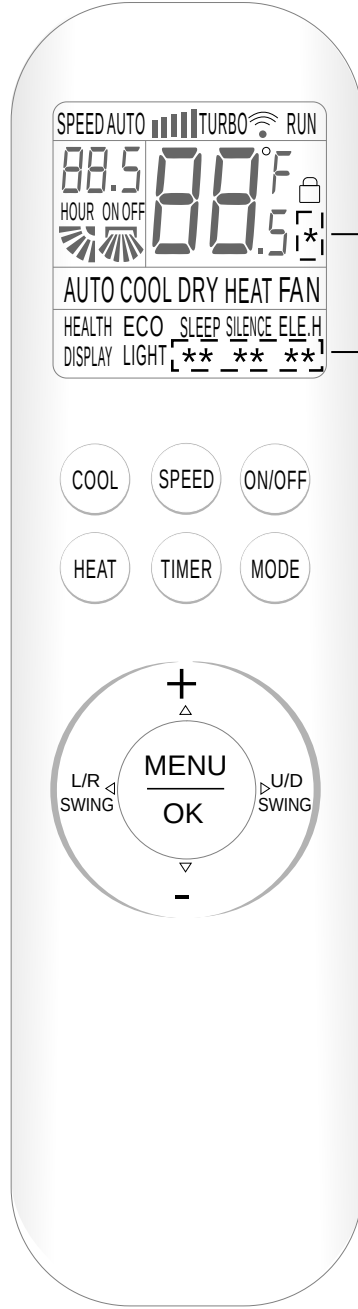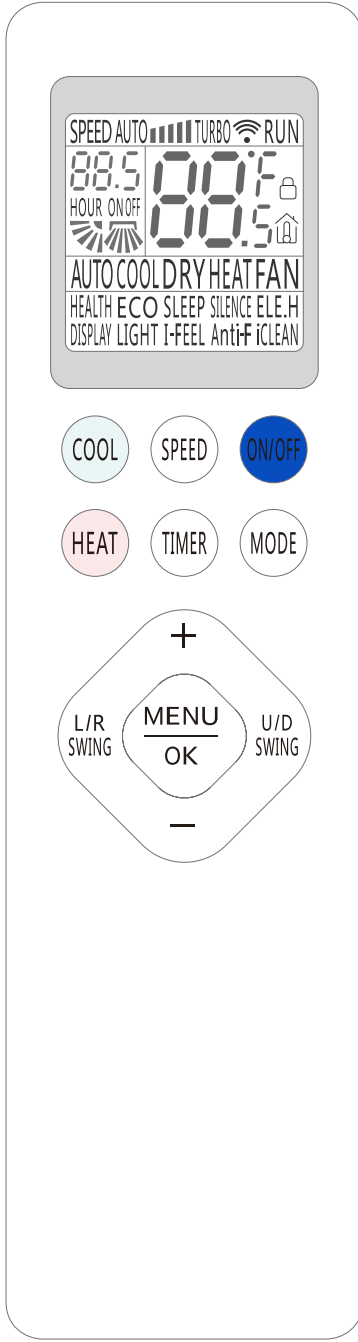

• **Tip A:** % olarak gösterilir.

• **Tip B:** 🏠 olarak gösterilir.

• **Tip A:** COSY HUMI iCLEAN olarak gösterilir.

• **Tip B:** I-FEEL Anti-F iCLEAN olarak gösterilir.

NOT

1. Uzaktan kumandanın iki farklı ekran tipi vardır (tip A ve tip B), hangisi gerçek tip ise.

2. Uzaktan kumanda, güç açma sırasında tüm sembolleri görüntüler, diğer zamanlarda yalnızca mevcut çalışmaya karşılık gelen sembolleri görüntüler.

1. ON/OFF Düğmesi

- Üniteyi açmak/kapatmak için bu düğmeye basın.
- Bu, mevcut zamanlayıcı ve uyku ayarlarını silecektir.

2. MODE Düğmesi

- Bu düğmeye basarak çalışma modunu aşağıdaki gibi seçebilirsiniz:

→ AUTO COOL DR YHEA TF→ AN →

- **Not:** Isı modu sadece soğuk üniteler için mevcut değildir. Ayrıntılı açıklama için lütfen Mod Kullanımı bölümünü okuyun.

DÜĞME AÇIKLAMALARI

3. TIMER Düğmesi

- Ünite açıkken, zamanlayıcıyı kapatmak için veya kapalıyken zamanlayıcıyı açmak için bu düğmeye basın.
- Bu düğmeye bir kez basın, “ON(OFF)” yanıp sönecektir. Ünitenin açılacağı/kapanacağı saat sayısını 0,5 saat aralıkla ve 0,5-24 saat aralığında ayarlamak için “ + ’ veya ’ - ” düğmesine basın.
- Ayarı onaylamak için tekrar basın, “ON (OFF)” yanıp sönmesi duracaktır.
- “ON (OFF)” yanıp sönmeye başladıktan sonra 10 saniye içinde ‘TIMER’ düğmesine basılmazsa, zamanlayıcı ayarından çıkılır.
- Bir zamanlayıcı ayarı onaylanırsa, bu düğmeye tekrar basıldığında ayar iptal edilir.

4. HEAT Düğmesi


- “ISITMA” moduna girmek için bu düğmeye basın.

5. COOL Düğmesi

- “SOĞUTMA” moduna girmek için bu düğmeye basın.

6. SPEED Düğmesi

- Bu düğmeye basarak fan hızını aşağıdaki gibi seçebilirsiniz:



- **Not:** Otomatik hava hızı fan modunda kullanılamaz. Turbo hava hızı otomatik modda kullanılamaz. Bu düğme kuru modda geçersizdir.

7. + & - Düğmesi

- “ + ” tuşuna her basıldığında sıcaklık ayarı 1 °C (1°F) artacak ve ‘ - ’ tuşuna her basıldığında 1 °C (1°F) azalacaktır.
- Sıcaklık ayar aralığı: 16°C (60°F) ~ 32°C(90°F).
- **Not:** Sıcaklık otomatik veya fan modunda ayarlanamaz.

DÜĞME AÇIKLAMALARI

8. MENU & OK Düğmesi

- Fonksiyon seçim moduna girmek için "MENU" düğmesine basın, ardından istediğiniz fonksiyonu seçmek için $\triangle$ (+), ∇ (-), $\triangleleft$ (L/R SWING) ve $\triangleright$ (U/D SWING) düğmelerine basın. Daha sonra "OK" düğmesine basarak bu işlevi açın.
- Fonksiyon seçim modunda $\triangle$ (+), ∇ (-), $\triangleleft$ (L/R SWING) ve $\triangleright$ (U/D SWING) tuşlarına basın, fonksiyon seçilebiliyorsa LCD'deki karakter yanıp sönecektir.

9. L/R SWING Düğmesi

- Sol/sağ salınımı etkinleştirmek için bu düğmeye basın ve salınım işlevini kapatmak için tekrar basın.

10. U/R SWING Düğmesi

- Yukarı/aşağı salınımı etkinleştirmek için bu düğmeye basın ve salınım işlevini kapatmak için tekrar basın.
- Not:**
- Ünite açıkken, "U/D SWING" düğmesine basın ve 3 saniye basılı tutun, düğme "Nominal salınım" işlevsel düğmesi olarak değişecektir ve ardından Nominal salınım konumlarını seçmek için "U/D SWING" düğmesine basın.
- Sadece "U/D SWING" düğmesine tekrar basarak ve 3 saniye basılı tutarak veya uzaktan kumandanın pilini yeniden takarak, "U/D SWING" düğmesi orijinal işlevine geri dönebilir. Uzaktan kumandanın güç açma/kapama düğmesi "Nominal salınım" işlevinden çıkışı etkinleştiremez.

11. HEALTH

- Ünite açıkken, "MENU" düğmesine basın, ardından "HEALTH" karakterini seçmek için $\triangle$ (+), ∇ (-), $\triangleleft$ (L/R SWING) ve $\triangleright$ (U/D SWING) düğmelerine basın, "HEALTH" karakteri yanıp söndüğünde ve sağlık işlevini etkinleştirecek (devre dışı bırakacak) "HEALTH" karakterini vurgulamak (vurgulamamak) için "OK" düğmesine basın.

DÜĞME AÇIKLAMALARI

12. ECO

- Soğutma modunda, değışken frekanslı klima en az elektrik tüketen ECO moduna girecek ve 8 saat sonra otomatik olarak bu moddan çıkacaktır.
- ECO modu sabit frekanslı klimada mevcut değildir.
- Modların değıştirilmesi veya uzaktan kumandanın kapatılması ECO fonksiyonunu otomatik olarak iptal edecektir.
- Soğutma modunda, “MENU” düğmesine basın, ardından “ECO” karakterini seçmek için $\triangle (+)$, $\nabla (-)$, $\triangleleft (L/R \text{ SWING})$ ve $\triangleright (U/D \text{ SWING})$ düğmelerine basın, “ECO” karakteri yanıp söndüğünde ve ECO işlevini etkinleştirecek (devre dışı bırakacak) “ECO” karakterini vurgulamak (vurgulamamak) için “OK” düğmesine basın.
- **Not:** Elektrik tüketimi ortam sıcaklığından ve evin yapısından vb. etkilenir ve ortam sıcaklığı yüksek olduğunda veya ev geniş bir alana sahip olduğunda, ECO modunu kullanmak için dikkatli olun.

13. SLEEP

- Ünite açıkken, “MENU” düğmesine basın, ardından “SLEEP” karakterini seçmek için $\triangle (+)$, $\nabla (-)$, $\triangleleft (L/R \text{ SWING})$ ve $\triangleright (U/D \text{ SWING})$ düğmelerine basın, “SLEEP” karakteri yanıp söndüğünde ve uyku modu işlevini etkinleştirecek (devre dışı bırakacak) “SLEEP” karakterini vurgulamak (vurgulamamak) için “OK” düğmesine basın.
- Ünite 10 saat sürekli çalıştıktan sonra UYKU modundan çıkacak ve önceki durumuna geri dönecektir.
- **Not:** Uyku fonksiyonu fan veya otomatik modda etkinleştirilemez Uyku modunda klimanın ekranı kapalıdır.

14. SILENCE

- Ünite açıkken, “MENU” düğmesine basın, ardından “SILENCE” karakterini seçmek için $\triangle (+)$, $\nabla (-)$, $\triangleleft (L/R \text{ SWING})$ ve $\triangleright (U/D \text{ SWING})$ düğmelerine basın, “SILENCE” karakteri yanıp söndüğünde ve sessiz rüzgar işlevini etkinleştirecek (devre dışı bırakacak) “SILENCE” karakterini vurgulamak (vurgulamamak) için “OK” düğmesine basın.

DÜĞME AÇIKLAMALARI

15. ELE.H

- Ünite açıkken, “MENU” düğmesine basın, ardından “ELE.H” karakterini seçmek için Δ (+), ∇ (-), $\triangleleft$ (L/R SWING) ve $\triangleright$ (U/D SWING) düğmelerine basın, “ELE.H” karakteri yanıp söndüğünde ve yardımcı ısıtma işlevini etkinleştirecek (devre dışı bırakacak) “ELE.H” karakterini vurgulamak (vurgulamamak) için “OK” düğmesine basın.
- Ünite, ısıtmayı hızlandırmak için ortam sıcaklığına göre yardımcı ısıtma işlevini otomatik olarak etkinleştirecektir.
- Bu düğme bazı modellerde devre dışı bırakılmıştır.

16. DISPLAY

- “MENU” düğmesine basın, ardından ‘DISPLAY’ karakterini seçmek için Δ (+), ∇ (-), $\triangleleft$ (L/R SWING) ve $\triangleright$ (U/D SWING) düğmelerine basın, ‘DISPLAY’ karakteri yanıp sönecektir ve ekran görüntüleme işlevini etkinleştirmek (devre dışı bırakmak) için ‘OK’ düğmesine basın.

17. LIGHT

- Ünite, iç ortam parlaklığına göre klima ekranında görüntüleme işlevini otomatik olarak etkinleştirecek veya devre dışı bırakacaktır.
- Ünite açıkken, “MENU” düğmesine basın, ardından “LIGHT” özelliğini seçmek için Δ (+), ∇ (-), $\triangleleft$ (L/R SWING) ve $\triangleright$ (U/D SWING) düğmelerine basın, “LIGHT” özelliği yanıp söndüğünde ve ışık algılama işlevini etkinleştirecek (devre dışı bırakacak) “IŞIK” özelliğini vurgulamak (vurgulamamak) için “OK” düğmesine basın.

18. COSY (Sadece Tip A)

- Klima soğutma modunda açıkken, “MENU” düğmesine basın, ardından “COSY” karakterini seçmek için Δ , ∇ , $\triangleleft$ ve $\triangleright$ düğmelerine basın, “COSY” karakteri yanıp söndüğünde, temizleme işlevini etkinleştirecek (devre dışı bırakacak) “COSY” karakterini vurgulamak (vurgulamamak) için “OK” düğmesine basın.
- “COSY” işlevi açıkken, fan hızı otomatiktir ve salınım işlevini iptal eder. ‘COSY’ işlevi açıkken, üniteyi kapatan, modu değiştiren ve UYKU, fan hızı, salınım işlevini ayarlayan bu işlemler otomatik olarak ‘COSY’ işlevinden çıkacak ve ardından önceki duruma geri dönecektir.

DÜĞME AÇIKLAMALARI

19. HUMI (Sadece Tip A)

- “MENU” düğmesine basın, ardından ‘HUMI’ karakterini seçmek için $\triangle$, ∇ , $\triangleleft$ ve $\triangleright$ düğmelerine basın, ‘HUMI’ karakteri yanıp söndüğünde ve nemlendirme işlevini etkinleştirecek (devre dışı bırakacak) ‘HUMI’ karakterini vurgulamak (vurgulamamak) için ‘OK’ düğmesine basın.
- **Not:** Nemlendirme fonksiyonu kuru modda mevcut değildir.

20. iCLEAN

- Ünite, evaporatör üzerindeki tozları otomatik olarak temizleyecek ve nemi kurutacak veya üfleyerek kurutacaktır.
- Klima kapalıyken, “MENU” düğmesine basın, ardından “iCLEAN” karakterini seçmek için $\triangle$ (+), ∇ (-), $\triangleleft$ (L/R SWING) ve $\triangleright$ (U/D SWING) düğmelerine basın, “iCLEAN” karakteri yanıp söndüğünde, temizleme işlevini etkinleştirecek (devre dışı bırakacak) “iCLEAN” karakterini vurgulamak (vurgulamamak) için “OK” düğmesine basın.
- Temizleme fonksiyonu 30 dakika sonra otomatik olarak kapanacaktır.

21. ÇOCUK KİLİDİ

- Çocuk kilidi işlevini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için “HEAT” ve “MODE” düğmelerine aynı anda basın ve en az 3 saniye basılı tutun.
- Çocuk kilidi işlevi etkinleştirildiğinde, uzaktan kumanda “” gösterecektir.

22. Anti-F (Sadece Tip B)

- Anti-F fonksiyonu: Ünite soğutma, kuru veya otomatik (soğutma) modlarında kapatıldığında, evaporatör üzerindeki nemi kurutmak için yaklaşık 3 dakika çalışmaya devam eder, böylece evaporatör üzerinde mantar ve garip kokuya neden olan ve sağlığa zararlı bakteri birikimini önler.
- Ünite kapalıyken, “MENU” düğmesine basın, ardından “Anti-F” karakterini seçmek için $\triangle$ (+), ∇ (-), $\triangleleft$ (L/R SWING) ve $\triangleright$ (U/D SWING) düğmelerine basın, “Anti-F” karakteri yanıp söndüğünde, “Anti-F” karakterini vurgulamak (vurgulamamak) için “OK” düğmesine basın, bu Anti-F işlevini etkinleştirir (devre dışı bırakır).

DÜĞME AÇIKLAMALARI

23. I-FEEL (Sadece Tip B)

- Ünite açıkken, “MENU” düğmesine basın, ardından “I-FEEL” karakterini seçmek için Δ (+), ∇ (-), $\triangleleft$ (L/R SWING) ve $\triangleright$ (U/D SWING) düğmelerine basın, “I-FEEL” karakteri yanıp söndüğünde ve I-FEEL işlevini etkinleştirecek (devre dışı bırakacak) “I-FEEL” ve “” karakterini vurgulamak (vurgulamamak) için “OK” düğmesine basın.

24. °C/°F

- Sıcaklık varsayılan olarak Celsius cinsinden görüntülenir.
- “COOL” ve “HEAT” düğmelerine aynı anda 3 saniyeden fazla basarsanız, “°C” veya “°F” ayarını yapabilirsiniz.
- **Not:** Fahrenheit cinsinden sıcaklık göstergesi bazı modellerde mevcut değildir. Sıcaklık, uzaktan kumandada Fahrenheit olarak gösterildiğinde, üniteye Santigrat olarak gösterilebilir, işlevi ve çalışması etkilenmeyecektir.

25. 8°C Isıtma Fonksiyonu

- 8°C ısıtma fonksiyonu sadece YKR-T/111E ve YKR-T/121E uzaktan kumanda için mevcuttur.
- 8°C ısıtma fonksiyonunu açmak veya kapatmak için sadece ısıtma modunda güç açıkken “MODE” ve “+” düğmelerine aynı anda 3 saniyenin üzerinde basın.
- 8°C ısıtma fonksiyonunu açtıktan sonra:
 - **a.** “HEAT” düğmesine basın veya moda geçin ya da uyku işlevini seçin, hepsi 8°C ısıtma işlevinden çıkabilir.
 - **b.** “SPEED”, ‘+’, ‘-’ düğmelerine basmak etkili değildir.
 - **c.** Fahrenheit/Celsius anahtarlama işlevi etkin değildir.
 - **d.** Üniteyi kapatıp tekrar açın, 8°C ısıtma fonksiyonu hala korunur.
 - **e.** “MENU” düğmesine basın, ELE.H işlevi seçilemez.

Otomatik Çalışma Modu

1. “ON/OFF” düğmesine basın, klima çalışmaya başlar.
 2. “MODE” düğmesine basın, otomatik çalışma modunu seçin.
 3. “SPEED” düğmesine basarak fan hızını Düşük, Orta, Yüksek, Otomatik arasından seçebilirsiniz.
 4. “ON/OFF” düğmesine tekrar basın, klima durur.
- **Not:** Otomatik modda, sıcaklık ayarları etkin değildir.

DÜĞME AÇIKLAMALARI

COOL/HEAT Çalışma Modu

1. "ON/OFF" düğmesine basın, klima çalışmaya başlar.
2. "MODE" düğmesine basın, soğutma veya ısıtma çalışma modunu seçin.
3. "+" veya "-" düğmesine basarak sıcaklığı 16°C (60°F) ila 32°C (90°F) arasında ayarlayabilirsiniz, düğmeye bastıkça ekran değişir.
4. "SPEED" düğmesine tekrar basarak fan hızını Düşük, Orta, Yüksek, Turbo, Otomatik arasından seçebilirsiniz. "SPEED" düğmesine basarak fan hızını Düşük, Orta, Yüksek, Turbo, Otomatik arasından seçebilirsiniz.
5. "ON/OFF" düğmesine tekrar basın, klima durur.




FAN Çalışma Modu

1. "ON/OFF" düğmesine basın, klima çalışmaya başlar.
2. "MODE" düğmesine basın, fan çalışma modunu seçin.
3. "SPEED" düğmesine basarak fan hızını Düşük, Orta, Yüksek arasından seçebilirsiniz.
4. "ON/OFF" düğmesine tekrar basın, klima durur.

KURU Çalışma Modu

1. "ON/OFF" düğmesine basın, klima çalışmaya başlar.
 2. "MODE" düğmesine basın, kuru çalışma modunu seçin.
 3. "+" veya "-" düğmesine basarak sıcaklığı 16°C (60°F) ila 32°C (90°F) arasında ayarlayabilirsiniz, düğmeye bastıkça ekran değişir.
 4. "ON/OFF" düğmesine tekrar basın, klima durur.
- **Not:** Kuru modda, hız ayarları etkili değildir.

Pil Değişimi

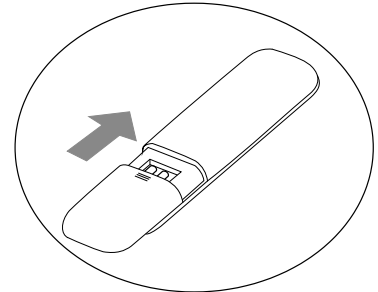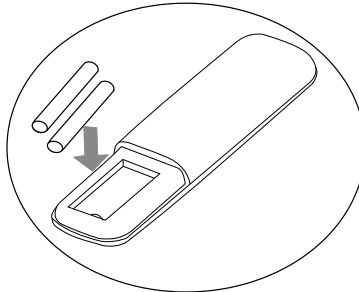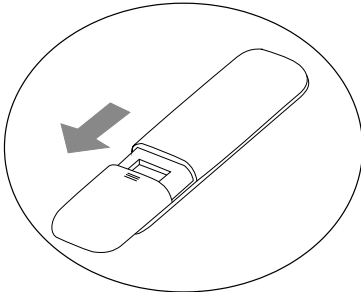

1. Ok işaretinin gösterdiği yöne göre kaydırarak pil kapağını açın.
2. İki adet yeni pil yerleştirin ve pilleri doğru elektrik kutuplarına (+ ve -) yerleştirin.
3. Pil kapağını yerine takın.